



MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Bicicleta Electrica Pliabila Silvis ES14



EN Manual de
Benutzerhandbuch ES Manuale de
T Manual dell'utente

utilizareDE

usuariol

FR Manuel
utilisateur

CUPRINS

En h'.....'.'1_

Deutsch	10-18
Français	19-27
Italiano	28-36
Español	37-45

Felicitări pentru achiziționarea mărcii Alfawise Electric folding Bike. Bicicleta electrică pliabilă este elegantă și fiabilă, iar cu o autonomie mare de 20-25 de mile la fiecare încărcare vă poate duce oriunde doriți să mergeți. Folosiți-o pentru naveta zilnică și aveți în continuare suficientă energie pentru acele plimbări distractive de agrement. Încărcarea durează doar 4 până la 5 ore pentru o reîncărcare completă, astfel încât sunteți gata de plecare în cel mai scurt timp. Cu frâne în față și în spate și un ecran LCD încărcat cu funcții, știi că vei fi în siguranță în orice moment al zilei. Vă rugăm să pedalați în siguranță, respectați legile locale și luați-o la plimbare. Înainte de a lua bicicleta electrică pliabilă la plimbare, vă rugăm să vă adaptați la viteza, raza de întoarcere și sensibilitatea acesteia pentru a evita orice vătămare.

CARACTERISTICI

- AFIȘAJ LCD 5 VITEZE
- ASISTENȚĂ LA PEDALĂ/ELECTRICITATE PURĂ
- Port USB pentru încărcarea telefonului

ÎN CUTIA

- BICICLETE ELECTRICE PLIABILE
- SET DE BATERII LITIU-ION
- PEDALE
- ÎNCĂRCĂTOR
- MANUAL

SPECIFICAȚII

- AUTONOMIE: PÂNĂ LA 25 DE MILE PE ÎNCĂRCARE
- GREUTATE LIMITĂ 150KGS
- SISTEMUL DE FRÂNARE: frâne cu discuri față -t- spate (frână pentru fiecare)
- MOTOR: MOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII DE 250 WATT
- TIMP DE ÎNCĂRCARE: 4-5 ORE COMPLET ÎNCĂRCAT
- BATERIE: LITIU-ION 36V 7.5AH /36V 10AH

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ

- FRÂNE CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE
- LIMITA DE VITEZĂ 25KM/H
- GHIDON UȘOR DE PRINDERE
- PROTECȚIE LA OPRIREA ALIMENTĂRII
- MANETE DE FRÂNĂ CU MOTOR OPRIT

SPECIFICAȚII



1 INSTRUMENT DE
OPERARE

2. STANDPIPE

3. LUMINA LED

4. FRONT FORK

5. FRÂNĂ CU DISC

6. ROATĂ FAȚĂ/PNEU

7. BATERIE

8. MAȘINĂ DE PLIERE

9. ÎNCĂLZIRE HOLI

10. PEDALĂ

11 SET DE JOANȘE

12. LANȚ

13. SUPORT DE PARCARE

14. MOTOR

15. ROATĂ SPATE/PNEU SPATE

16. FENDER

17. TUBUL SADDLE


18. SĂNDULĂTATE

19. REFLECTOR

■ ÎNAINTE DE INSTALARE

- O revizuire a ambalajului exterior, puneți ambalajul în sus
- Îndepărtați cu grijă cadrul, hârtie și legat cu demolarea
- Cutia de scule atașată la ambalaj, cutia de piese de schimb

■ INSTALAȚI GHIDONUL

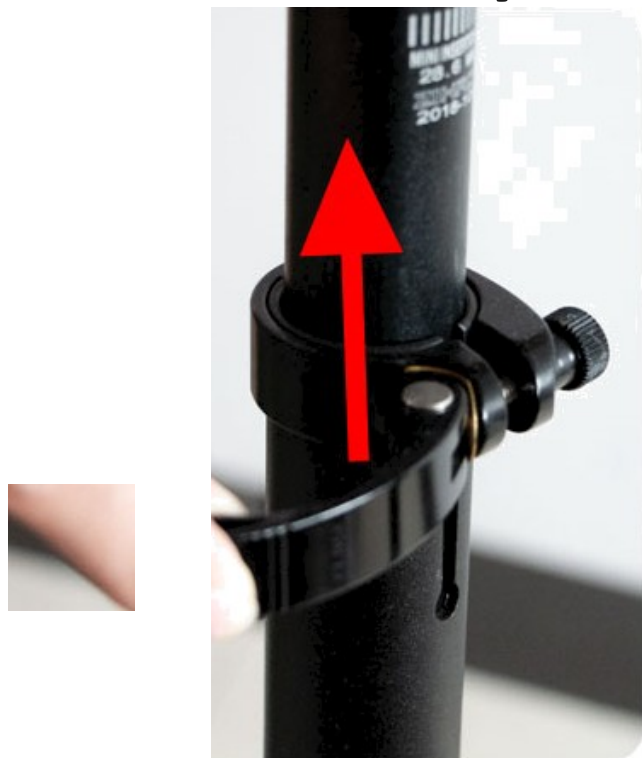

1. La montarea tijei, asigurați-vă că ghidonul sunt alinate corect și strâns.



2. Ghidon vertical cu la sol la 90°, instalați dosar care se pliază spre interior.





3. Slăbiți ghidonul eliberare și ajustare rapidă ghidonul.




4. După reglarea ghidonului poziție, blocați dispozitivul de blocare rapidă suport de eliberare care poate terminați instalarea ghidon.

■ THE REGLAREA ȘEI

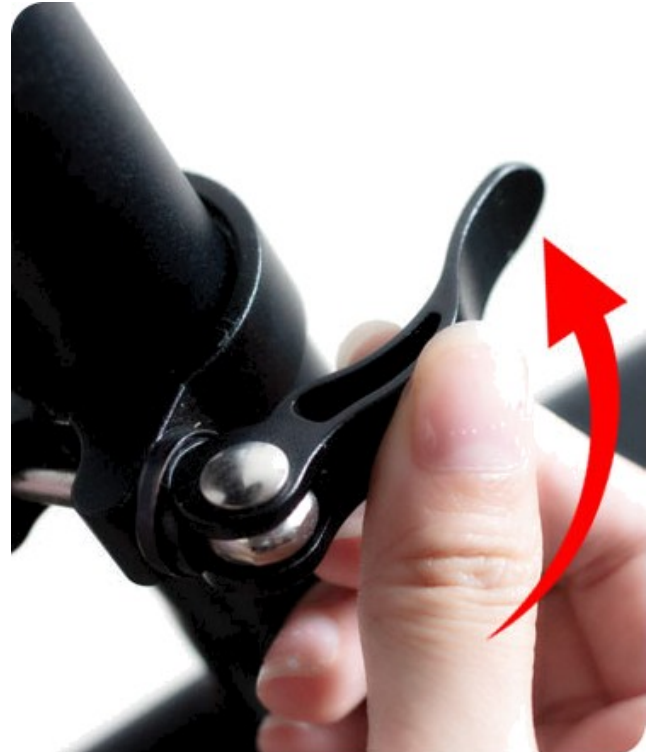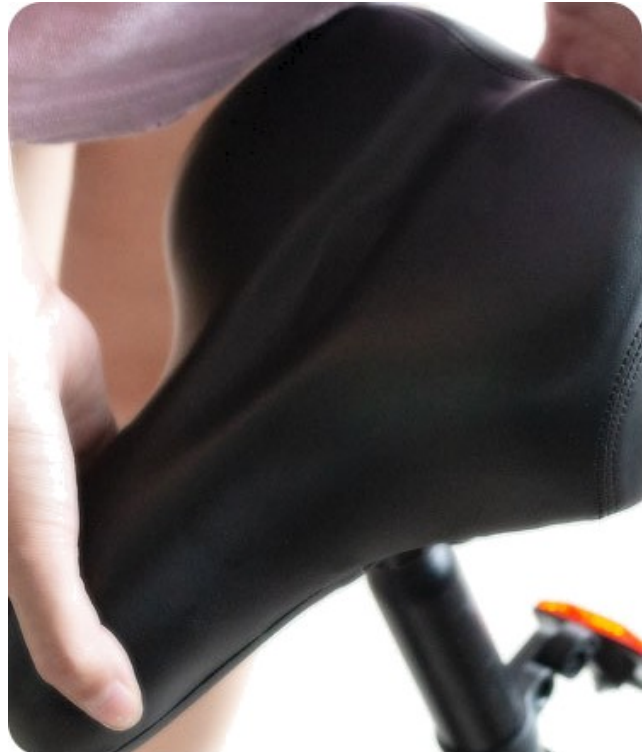

■ INSTALAREA PEDALEI


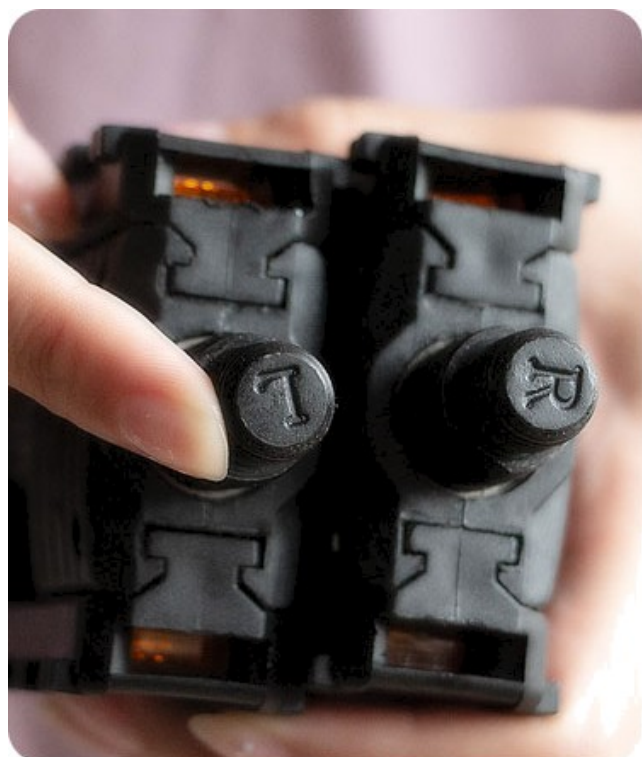


1. Îndepărtați pedala, examinați între L și R cheia de stânga în sens antiorar logo-ul

2. Scoateți accesoriul 3. R fiind instalat pe 4. Pentru a bloca piulița soclu instrument dreapta , pedala L în

■ ATENȚIE LA DIFERENȚA DE PEDALĂ

L este pedala din stânga

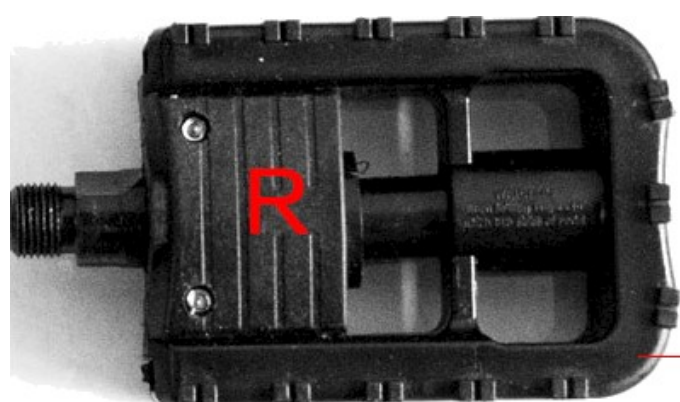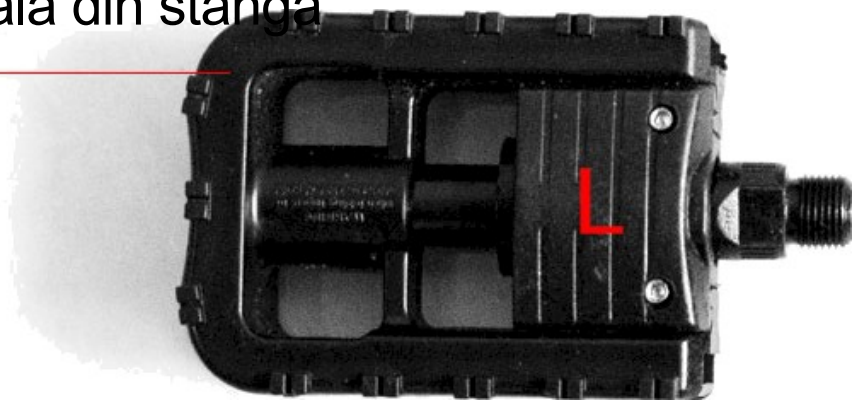

R este pedala din dreapta

■ CUMPĂRAȚI ACEASTĂ BICICLETĂ OFERĂ APLICAȚII MULTIFUNCȚIONALE

Unealtă cu cap de soclu



Cheie multifuncțională

■ CUMPĂRĂ ACEASTĂ BICICLETĂ OFERĂ APLICAȚII MULTIFUNCȚIONALE



1. Scoateți
încărcătorul de



baterii



2. Interfața
încărcătorului3

, In

d
i
n

p
a
r
t
e
a

s
t
â
n
g
ă

a

i
n
t
e
r
f
e
ț
e
i
e
s
t
e

c
o
n
e
c
t
a
t
ă

4. Indicatorul luminos al încărcătorului este aprins, a
spus că este încărcat.

■ METODA DE PLIERE



1. Slăbiți dispozitivul de pliere mașină de la ghidon.



2. Pliați ghidonul până la stânga.



3. Slăbiți dispozitivul de pliere mașină din cadru.



4. Pliați pedalele (Pedale metoda de pliere:push pedalează spre interior și poate pliu).



5. Slăbiți dispozitivul de pliere6 mână. port și reglați șaua la cel mai mic.



7. Terminați mașina de pliere de pe scaun . Pliați cadrul cu



■ LCD DISPLAY RO06





Afişare Citiri (afişare la început timp de 1 secundă)
Detalii de afişare

1. Lumină 

2. Battery 

3. Afişaj multifuncţional%
Kilometraj total: ODO *TIVOL*
Un singur kilometraj: TRIP
Ora de începere: TI
Tensiunea bateriei: VOL

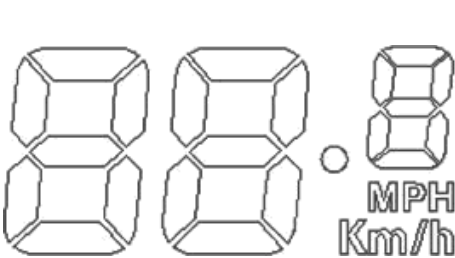
4. Afişajul vitezei 
Unitate de măsură: MPH sau KM/H

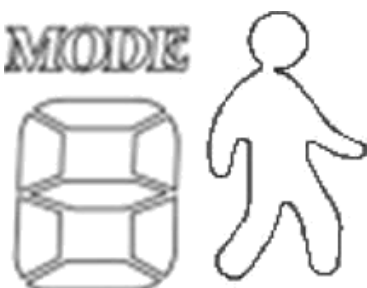5. Nivelul PAS 
Indicator de
croazieră ISJ


Afişajul va calcula viteza reală de deplasare pe baza diametrului roţii şi a datelor de semnal (numărul de magneţi de oţel este necesar pentru motoarele Hall).

6. Modul vehicul 


Tensiune digitală 

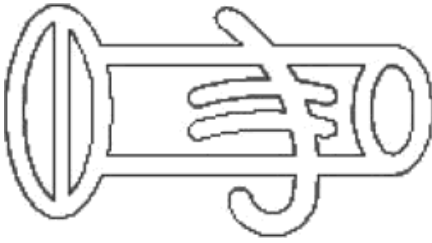Eşecul acceleraţiei 

Indicarea frânei 

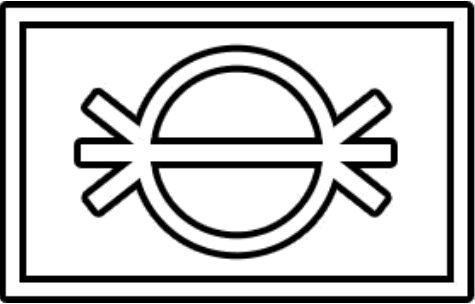Diametrul roţii 

Eşecul motorului 

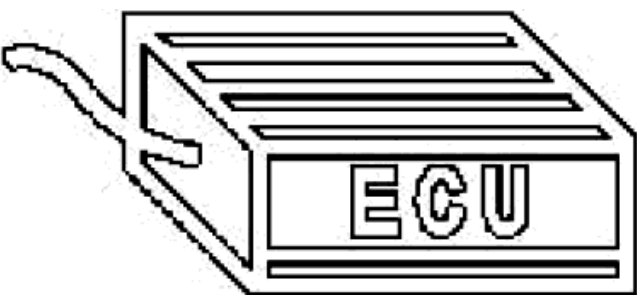Eşecul controlerului 

■ Setări

P01 : Luminozitatea luminii de fundal (1 : cel mai întunecat; 3: cel mai luminos)

P02: Unitatea de măsură a kilometrajului (0: KM; 1 MILE)

P03: Clasa de tensiune 24V / 36V / 48V

P04: Auto-Sleep Time (0: niciodată, altă valoare înseamnă interval de afișare a somnului)

Unitate: minut POS

Echipament de asistență electrică

0/3 Mod de transmisie: Viteza 1: 2V Viteza 2: 3V Viteza 3: 4V

1/5 Gear Mode: Angrenaj 1: 2V Angrenaj 2: 2.SV Angrenaj 3: 4V Angrenaj 4:

3.SV Angrenaj 5:4V P06: Diametrul roții Unitate: inch Precizie: 0.1

P07: Numărul de oțel al magnetului (pentru testul de viteză) Interval: 0-255

P08: Limita de viteză

Gama: 0-100 km/h, parametrul 50 indică faptul că nu există limită de viteză.

1 Stare de necomunicare (controlată de panou) Când viteza curentă depășește limita de viteză, ieșirea PWM va fi oprită; când viteza curentă scade la o valoare mai mică decât limita de viteză, ieșirea PWM va fi activată, iar viteza de deplasare va fi setată ca fiind viteza curentă * 1km/h (se aplică numai la viteza de asistență, nu se aplică la viteza ghidonului)

2. Starea comunicațiilor (controlată de controler)

Viteza de deplasare va fi menținută constantă ca valoare limitată.

Valoarea erorii: + 1km/h (aplicabil atât la puterea de asistență cât și la viteza ghidonului)

Notă: Valorile menționate mai sus sunt măsurate în unitatea metrică (kilometri). Atunci când unitatea de măsură este comutată în unitatea imperială (mile), valoarea vitezei afișată pe panou va fi comutată automat în unitatea imperială corespunzătoare, însă valoarea limită de viteză din interfața unității imperiale nu se va modifica corespunzător.

P09: Setarea de pornire directă / Kick-to-Start

0: Pornire directă

1 Kick-to-Start

P10: Setarea modului de acționare

0: Power Assist - Viteza specifică a transmisiei de asistență decide valoarea puterii de asistență. În

acest statut ghidonul nu funcționează.

1 Mod accelerație - Vehiculul este condus de ghidon. În această stare, treapta de viteză nu funcționează.

2: Power Assist + Throttle - Acționarea electrică nu funcționează în starea de pornire zero. P12: Intervalul de intensitate a asistenței electrice: 0-5

P13: Magnet de putere din oțel Număr 5 / 8 / 12pcs

P14: Limita de curent Valoare: 12A în mod implicit; Interval: 1-20A

P15: Nespecificat

P16: ODO Zero-Out


Apăsați lung tasta sus timp de 5 secunde și valoarea ODO va fi ștearsă. Elemente speciale de setare

în cadrul funcției și protocolului specific

■ COD DE EROARE ȘI INDICAȚII

0	Normal
1	Rezervat
2	Frână
3	Defecțiune senzor PAS (marcaj de călărie)
4	6km/h Croazieră
5	Croazieră în timp real
6	Baterie descărcată
7	Eșecul motorului
8	Eșecul accelerației
9	Eșecul controlerului
10	Eșecul recepției comunicațiilor
11	Eșecul transmiterii comunicațiilor
12	Eșecul comunicațiilor BMS
13	Eșecul luminii

■ SPECIFICAȚII EXTERNE

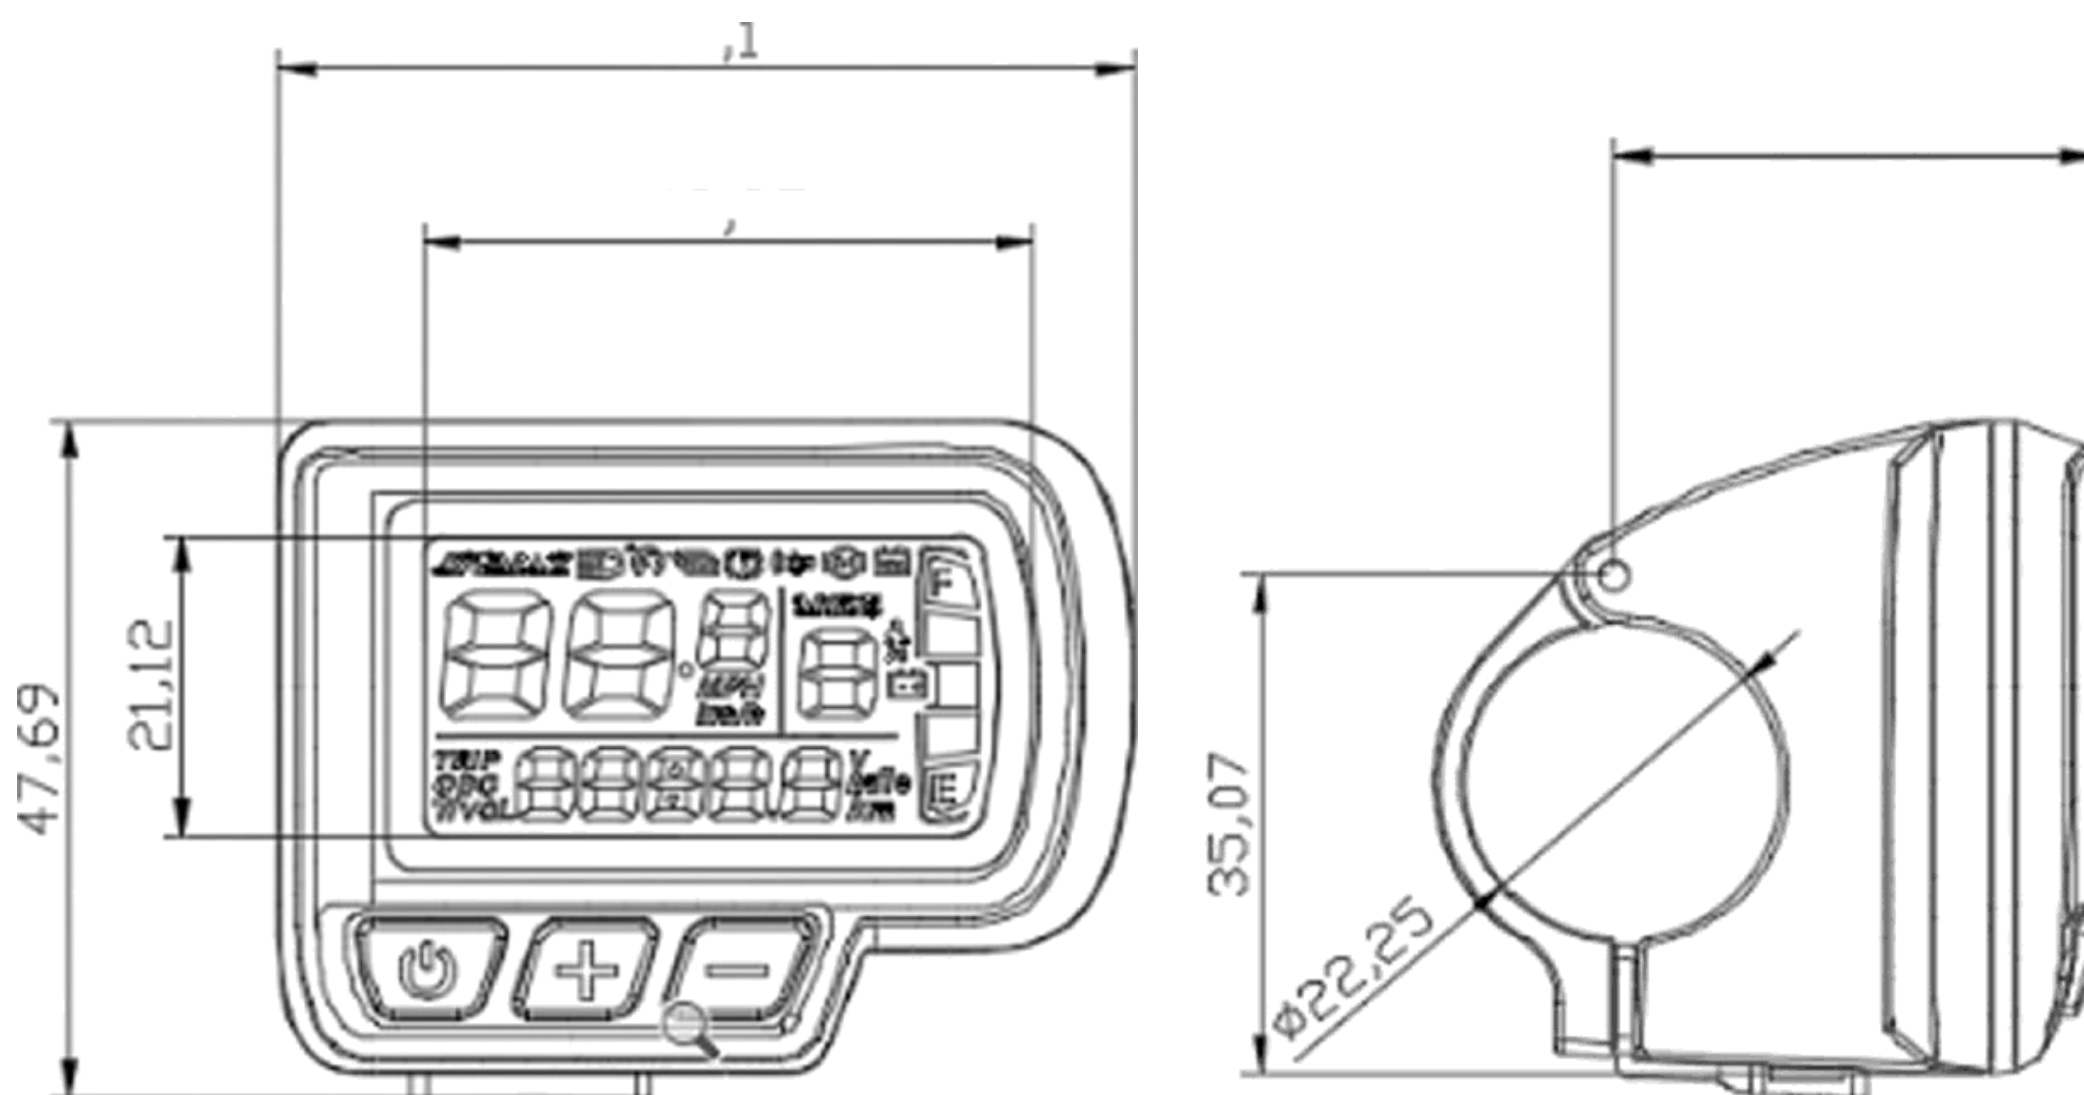

Cerințe de referință §18 secțiunea 1 din legea privind



Hg



Cd



Pb

Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncate în containerul pentru deșeuri menajere. Sunteți obligat prin lege să returnați bateriile și acumulatorii uzați. Bateriile uzate pot conține substanțe nocive care pot dăuna mediului și sănătății dumneavoastră atunci când sunt depozitate sau eliminate în mod incorect. Cu toate acestea, bateriile conțin, de asemenea, materii prime importante

Toate bateriile sunt marcate cu simbolul coșului de gunoi cu roți barat.

Eticheta cu containerul de deșeuri barat înseamnă că nu trebuie să aruncați bateriile și acumulatorii în deșeurile menajere. Sub acest semn, veți găsi mai multe simboluri cu următoarele semnificații:

Hg: Bateria conține argint viu

Cd: Bateria conține cadmiu

Pb: Bateria conține plumb

În cazul în care se depășesc anumite limite, acestea sunt marcate suplimentar cu simbolul chimic al metalelor (Hg = bateria conține mai mult de 0,0005% mercur, Cd = bateria conține mai mult de 0,002% cadmiu, Pb = bateria conține mai mult de 0,004% plumb).

YINYU 4
EPAC EN 5 94



GUANGZHOU SAMEWAY
BICICLETE ELECTRICE CO., LTD

Adresă: NO.1 Factory, Xiling, orașul
HuaShan, HuaDu district. Orașul
GuangZhou, provincia GuangDong